MANUEL D'INSTALLATION

Diviser Universal Type

Je vous remercie beaucoup d'avoir acheté notre climatiseur,
Avant d'utiliser votre climatiseur, s'il vous plaît lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.

Teneurs **PAGE**

1. PRÉCAUTIONS..... 1
2. INFORMATIONS D'INSTALLATION..... 2
3. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE..... 3
4. INSTALLER LE TUYAU DE RACCORDEMENT..... 5
5. SCHÉMA CONJONCTIF..... 7
6. CÂBLAGE..... 7

1. PRÉCAUTIONS

- **Soyez sûr d'être en conformité avec les lois locales, nationales et internationales et les règlements.**
- **Lire «Précautions» attentivement avant l'installation.**
- **Les précautions suivantes comprennent des éléments de sécurité importants.Observez-les et ne jamais oublier.**
- **Conservez ce manuel avec le manuel du propriétaire dans un endroit pratique pour référence future.**

Les consignes de sécurité indiquées ici sont divisés en deux catégories.

AVERTISSEMENT

Le non-respect d'un avertissement peut entraîner la mort.

ATTENTION

Le défaut d'observer une prudence peut entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement.

Après avoir terminé l'installation, assurez-vous que l'appareil fonctionne correctement lors de l'opération de démarrage. S'il vous plaît demander au client sur la façon de faire fonctionner l'appareil et le maintenir maintained.Also, informer les clients qu'ils doivent stocker ce manuel d'installation ainsi que le manuel du propriétaire pour référence future.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le personnel de service formé et qualifié pour installer, réparer ou d'un service de l'équipement.

Une mauvaise installation, de réparation et d'entretien peut entraîner des chocs électriques, de court-circuit, les fuites, les incendies ou d'autres dommages à l'équipement.

Installez selon les instructions d'installation à cette strictement.
Si l'installation est défectueux, il peut provoquer des fuites d'eau, un choc électrique et d'incendie.

Utiliser les pièces jointes accessoires et pièces spécifiques pour l'installation.
Sinon, il fera le jeu de tomber, les fuites d'eau, un choc électrique et d'incendie.

Installez-le à un endroit fort et ferme, qui est capable de supporter le poids de l'ensemble de l '.
Si la force ne suffit pas ou l'installation n'est pas correctement fait, l'ensemble sera ramené à causer des blessures.

L'appareil ne doit pas être installé dans la buanderie.

Avant d'obtenir l'accès aux terminaux, tous les circuits d'alimentation doivent être débranchés.

L'appareil doit être placé de sorte que la prise soit accessible.

L'enceinte de l'appareil est marqué par mot, ou par des symboles, avec la direction de l'écoulement de fluide.

Pour les travaux d'électricité, suivre la norme nationale locale de câblage, la réglementation et la notice de montage. Un circuit indépendant et de sortie unique doit être utilisé.
Si la capacité de circuit électrique n'est pas suffisant ou un défaut dans les travaux d'électricité, il pourrait provoquer un choc électrique ou d'incendie
Utilisez le câble spécifié et branchez fermement et serrer le câble de sorte qu'aucune force externe sera agi sur le terminal.

Si la connexion ou la fixation n'est pas parfaite, elle causera la chaleur vers le haut ou le feu à la connexion.

Câblage de routage doivent être correctement agencé de sorte que couvercle de la carte de contrôle est fixé correctement.
Si couvercle de la carte de contrôle n'est pas fixé parfaitement, il fera la chaleur jusqu'à au point de connexion du terminal, un incendie ou un choc électrique.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.

Un interrupteur omnipolaire de déconnexion ayant une séparation de contact d'au moins 3 mm sur tous les pôles doit être connecté au câblage fixe

Lors de la réalisation de tuyauterie de raccordement, veillez à ne pas laisser d'air entrer dans les substances cycle de réfrigération.
Sinon, il fera plus faible capacité, à haute pression anormale dans le cycle de réfrigération, d'explosion et des blessures

Ne pas modifier la longueur du cordon d'alimentation ou de l'utilisation de la rallonge, et ne partagent pas la même prise avec d'autres appareils électriques.
Sinon, il sera de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Effectuer les travaux d'installation spécifié après compte tenu des vents forts, typhons ou tremblements de terre.
Travaux d'installation incorrecte peut entraîner dans l'équipement tomber et de provoquer des accidents.

Si les fuites de fluide frigorigène lors de l'installation, aérez immédiatement la zone

Gaz toxiques peuvent être produites si le réfrigérant est dans la place en contact avec le feu.

La température du circuit de fluide frigorigène sera élevé, s'il vous plaît garder le câble d'interconnexion loin du tube de cuivre.

Après avoir terminé les travaux d'installation, vérifiez que le réfrigérant ne fuit pas.

Gaz toxiques peuvent être produites si les fuites de réfrigérant dans la chambre et entre en contact avec une source de feu, comme un radiateur soufflant, un poêle ou la cuisinière..

ATTENTION

Mettre le climatiseur.
Ne pas connecter le fil de terre aux conduites de gaz ou d'eau, un paratonnerre ou un terre-chaussée de téléphone wire.Incomplete peut entraîner des chocs électriques.

Assurez-vous d'installer un disjoncteur de fuite à la terre.
Ne pas installer un disjoncteur de fuite à la terre peut entraîner des chocs électriques

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.

Ne pas installer le climatiseur dans les endroits suivants:

- Il ya déjà de la vaseline.
- Il est l'air salin environnant (près de la côte).
- Il ya du gaz caustique (le sulfure, par exemple) existant dans l'air (à proximité d'une source d'eau chaude).
- La Volt vibre violemment (dans les usines).
- Dans les autobus ou les armoires.
- Dans la cuisine où il est plein de gas-oil.
- Il ya une forte onde électromagnétique existant.
- Il existe des matériaux inflammables ou de gaz.
- Il est l'acide ou de l'évaporation liquide alcalin.
- Autres conditions particulières.

2. INFORMATIONS D'INSTALLATION

- **Pour installer correctement, s'il vous plaît lire ce "manuel d'installation" dans un premier temps**
- **Le climatiseur doit être installé par des personnes qualifiées.**
- **Lors de l'installation de l'unité intérieure ou de son tube, s'il vous plaît suivez ce manuel aussi stricte que possible.**
- **Si le climatiseur est installé sur une partie métallique du bâtiment, il doit être isolé électriquement selon les normes pertinentes sur les appareils électriques.**
- **Lorsque tous les travaux d'installation est terminé, s'il vous plaît la mise sous tension uniquement après une vérification approfondie.**
- **Le regret de ne l'annonce en outre s'il ya un changement de ce manuel causée par l'amélioration du produit.**

Ordre d'installation

- Sélectionnez l'emplacement;
- Installez l'unité extérieure;
- Installez le tuyau de raccordement;
- Câblage;

3. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

3.1 Lieu d'installation

■ **L'unité extérieure doit être installée dans l'emplacement qui répond aux exigences suivantes:**

- Il ya assez de place pour l'installation et la maintenance.
- La sortie d'air et de l'entrée d'air ne soient pas entravés, et ne peut être atteint par un vent fort.
- Il doit être un lieu sec et bien ventilation.
- Le support est plane et horizontale et peut supporter le poids de l'unité extérieure. Et va pas de bruit supplémentaire ou des vibrations.
- Votre quartier ne se sentent pas à l'aise avec le bruit ou l'air expulsé. Il est facile à installer les tuyaux de raccordement ou les câbles.
- Déterminer le sens de sortie d'air où l'air évacué n'est pas bloqué.
- Il n'ya pas de danger d'incendie dû à une fuite de gaz inflammable.
- La longueur de tuyauterie entre l'unité extérieure et l'unité intérieure ne peut pas dépasser la longueur de tuyauterie autorisée.
- Dans le cas où le lieu d'installation est exposée à des vents forts comme un bord de mer, assurez-vous que le ventilateur fonctionne correctement en mettant l'unité de longueur le long du mur ou en utilisant une poussière ou un écran. (Reportez-vous à Fig.6-1)
- Si possible, ne pas installer l'appareil où il est exposé à la lumière du soleil directe.
- Si nécessaire, installer un aveugle qui n'interfère pas avec le flux d'air.
- Pendant le mode de chauffage, l'eau évacuée de l'unité extérieure, le condensat doit être bien drainée par le trou de vidange vers un endroit approprié, de façon à ne pas entraver d'autres personnes.
- Sélectionnez la position où il ne sera pas soumis à des amoncellements de neige, l'accumulation de feuilles ou d'autres débris saisonniers. Si cela est inévitable, s'il vous plaît le couvrir avec un abri.
- Recherchez l'unité extérieure la plus proche de l'unité intérieure que possible.
- Si possible, s'il vous plaît supprimer les obstacles à proximité afin de prévenir la performance ne soit entravée par trop peu de circulation d'air.

La distance minimale entre l'unité extérieure et les obstacles décrits dans le tableau d'installation ne veut pas dire que la même chose est applicable à la situation d'une pièce hermétique. Laisser ouvert deux des trois directions (M, N, P) (Reportez-vous à Fig.6-5)

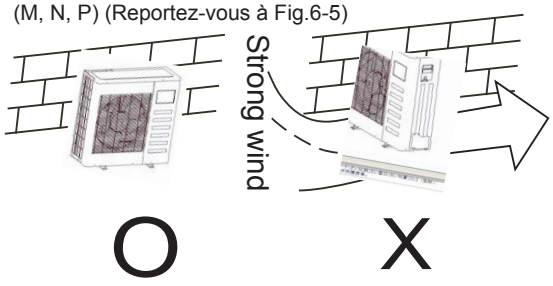

Fig.3-1

NOTE

Toutes les images de ce manuel sont à des fins de seule explication. Ils peuvent être légèrement différent de l'air conditionné que vous avez acheté (selon le modèle). La forme réelle prévaudra.

1. Diviser l'unité de type extérieur

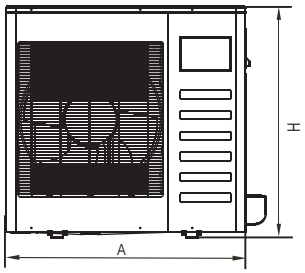

Fig.3-2

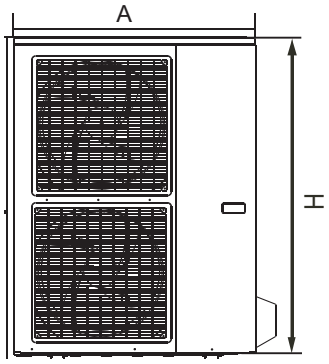

Fig.3-3

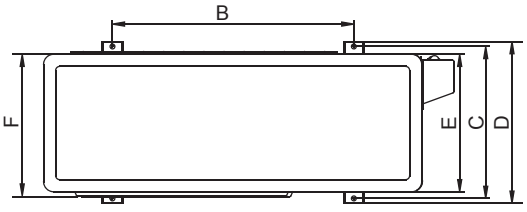

Fig.3-4

Table 3-1 mm

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	H	
18	842	560	335	360	312	73	695	*Fig.6-2*
24	895	590	333	355	302	80	862	*Fig.6-2*
30	990	624	366	396	340	85	966	*Fig.6-2*
36	900	590	378	400	330	86	1167	*Fig.6-2*

3.2 Espace d'installation et d'entretien

1. Diviser l'unité de type extérieur

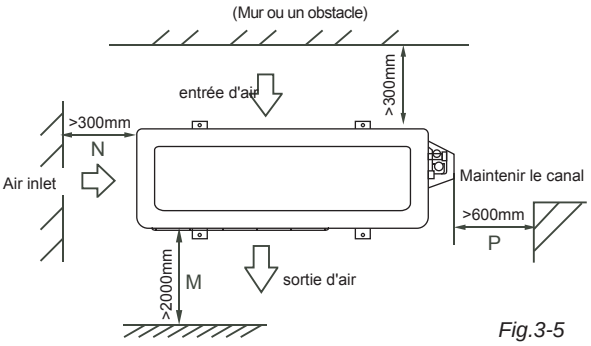

Fig.3-5

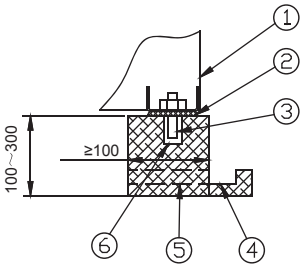

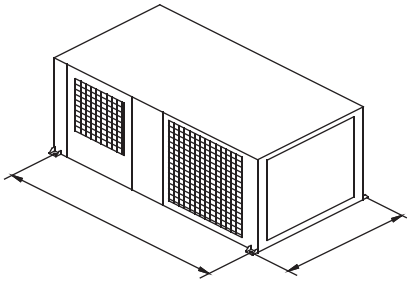

Fig.3-7

3.3 Déménagement et installation

- Depuis le centre de gravité de l'unité n'est pas en son centre physique, de sorte s'il vous plaît soyez prudent lorsque vous soulevez avec une fronde.
- Jamais maintenir l'entrée de l'unité extérieure pour l'empêcher de se déformer.
- Ne pas toucher le ventilateur avec les mains ou d'autres objets.
- Ne pas se pencher de plus de 45 ans, et ne prévoient pas qu'il oblique.
- Faire de fondation en béton accoding aux sepecif des ications des unités extérieures. (Reportez-vous à Fig.6-12)
- Fixer les pieds de cette unité avec des boulons fermement pour l'empêcher de s'effondrer en cas de tremblement de terre ou vent fort. (Reportez-vous à Fig.6-12)

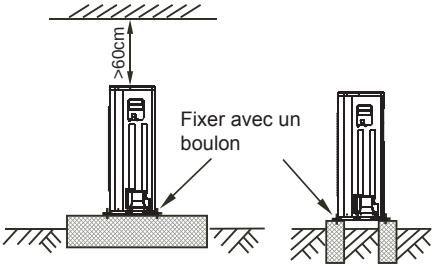

Fig.3-6

Table 3-2

No	Description
1	Unité extérieure
2	Résistance aux vibrations en caoutchouc
3	Anchor Bolt M10
4	Drainage (Wide 100×Depth 150)
5	Drainage
6	Trou de mortier(Φ100×Depth 150)

Table 3-3 mm

MODÈLE	B	C
18~24	1120	720
30~36	1328	740
48	1338	820

■ Béton Fondation

1 Fondation pourrait être à plat et il est recommandé de 100-300mm plus élevé que le niveau du sol.
2 Installez un drainage autour des fondations pour la vidange en ouceur
3 Lors de l'installation de l'unité extérieure fixer l'unité au moyen de boulons d'ancrage de M10.
4 Lors de l'installation de l'unité sur un toit ou d'une véranda, de l'eau de vidange tourne parfois à la glace un matin froid. Par conséquent, éviter de vider dans une zone que les gens utilisent souvent parce qu'il est

■ Unité suspendu

1. Suspendre l'appareil indique que le dessin.
2. Assurez-vous que le plafond peut résister au poids de l'unité extérieure indiquée dans la plaque étiquette de spécifications.

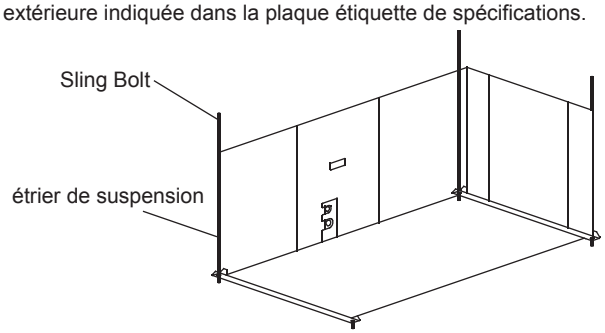

Fig.3-8

4. INSTALLER le tuyau de raccordement

Vérifiez si la hauteur de chute entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, la longueur du tuyau de réfrigérant, et le nombre des coudes répondre aux exigences suivantes:

Table 4-1

The type of models	Model	The length of refrigerant pipe	The max height drop
50Hz T1 condition/R22 Diviser climatiseur de type	12K	15	8
	18K-24K	30	10
	30K-42K	50	20
	48K-60K	50	25
50Hz conditionneur d'air verticale de décharge / 60Hz T1 condition/R22 air de type split conditionneur d'air et d'évacuation verticale conditionneur	12K	15	8
	18K-24K	30	10
	30K-60K	30	20
R410A inverter split air de type conditionneur et centrifuge et ventilateur extérieur	12K	10	5
	18K-24K	25	12
	30K	25	15
	36K	30	20
	48K-60K	50	25
R410A Diviser climatiseur de type et à l'extérieur du ventilateur centrifuge unité	12K	15	8
	18K-30K	25	15
	36K	30	20
	48K-60K	50	25
50Hz/60Hz état T3 (unité extérieure vers le bas)	18K-24K	25	10
	30K	30	15
	36K	30	20
	42K-60K	50	25
50Hz/60Hz état T3 (jusqu'à l'unité extérieure)	18K-24K	25	15
	30K	30	20
	36K	30	25
	42K	50	30
	48K-60K	50	35
l'unité avec raccord rapide	12K-18K	5	5

ATTENTION

Toute la tuyauterie champ doit être fournie par un technicien frigoriste agréé et doit se conformer aux codes locaux et nationaux compétents.

Ne laissez pas l'air, la poussière ou autres impuretés tombent dans le système de tuyauterie pendant le temps d'installation.

Le tuyau de raccordement ne doit pas être installé jusqu'à ce que les unités intérieures et extérieures ont déjà été fixée.

Gardez le tuyau de raccordement à sec, et ne laissez pas l'humidité dans lors de l'installation.

Exécuter une isolation thermique travailler complètement sur les deux côtés de la tuyauterie de gaz et la tuyauterie de liquide. Sinon, cela peut parfois entraîner des fuites d'eau.

4.1 La procédure de raccordement de tuyaux

1 Percer un trou dans la paroi (adaptée seulement pour la taille de la paroi de conduit), puis définir des raccords tels que le conduit paroi et son couvercle.

2 Lier le tuyau de raccordement et les câbles très serrés avec des bandes de liaison. Faire passer le tuyau de raccordement relié par la conduite mur de l'extérieur. Soyez prudent de l'allocation tuyau à faire sur les dommages à la tubulure.

3 Raccordez les tuyaux. Reportez-vous à "Comment raccorder les tuyaux" pour plus de détails.

4 Expulser l'air avec une pompe à vide. Reportez-vous à "Comment faire pour expulser l'air avec une pompe à vide" pour plus de détails.

5 Ouvrir les valeurs d'arrêt de l'unité extérieure pour faire le tuyau de réfrigérant reliant l'unité intérieure avec l'unité extérieure dans le flux courant.

6 Vérifiez la fuite. Vérifiez tous les joints avec le détecteur de fuite ou de l'eau savonneuse.

7 Couvrez les joints du tuyau de raccordement avec la gaine insonorisée / isolant (raccords), et le lier ainsi avec les bandes pour éviter les fuites.

ATTENTION

Être sûr de matériaux isolants avec couvrir tous les parties exposées des raccords de tuyaux coniques et de tuyaux de réfrigérant sur le liquide à côte et le gaz à côte. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart entre eux. Isolation incomplète peut provoquer de la condensation de l'eau.

■ Comment raccorder les tuyaux

1 Le torchage

- Couper un tube avec un coupe-tube.

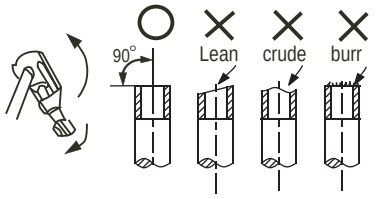

Fig.4-1

- Insérez un écrou évasé dans un tuyau et évaser le tube. Se reporter au tableau 8-2 pour la dimension des espaces
- écrous évasés.

Table 4-2

calibre du tuyau	Le couple de serrage	Flare dimensin A min (mm)	max	forme d'entonnoir
Ø6.4	14.2～17.2 N·m (144～176 kgf·cm)	8.3	8.3	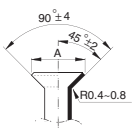
Ø9.5	32.7～39.9 N·m (333～407 kgf ·cm)	12.0	12.4	
Ø12.7	49.5～60.3 N·m (504～616 kgf·cm)	15.4	15.8	
Ø15.9	61.8～75.4 N ·m (630～770 kgf · cm)	18.6	19.0	
Ø19.1	97.2～118.6 N·m (990～1210 kgf·cm)	22.9	23.3	

2 Connectez l'unité intérieure d'abord, puis l'unité extérieure.

- Courber le tuyau de manière appropriée. Ne pas nuire à

Fig.4-2

- L'angle de flexion ne doit pas dépasser 90.
- La position de flexion est de préférence au milieu du tuyau flexible. Plus le rayon de courbure le mieux c'est.

  Ne pas plier le tuyau plus de trois fois.
- Lors de la connexion l'écrou évasé, manteau de l'arrondi
- à l'intérieur et l'extérieur avec soit l'huile ou d'ester et d'abord serrer à la main 3 ou 4 tours avant tighting fermement.

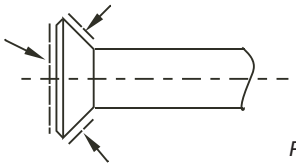

Fig.4-3

- Veillez à utiliser à la fois une clé et une clé dynamométrique ainsi que lors de la connexion ou déconnexion des tuyaux pour / de l'unité. (Fig. 8-4)

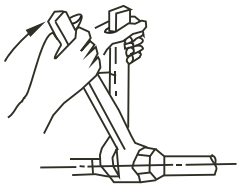

Fig.4-4

ATTENTION

Trop de couple élevée nuira à la cloche de mise en bouche et trop petit peut provoquer des fuites. S'il vous plaît déterminer le couple selon le tableau 4-2.
Après le travail de raccordement est terminé, n'oubliez pas de vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz.

■ Comment chasser l'air avec une pompe à

- **Arrêtez l'introduction fonctionnement de la**

1. Ouverture vanne d'arrêt

1) Enlever le capuchon et tournez la valve anti-horaire avec la clé à six pans.
2) Tournez jusqu'à ce que l'arbre stops.Do pas appliquer une force excessive à la vanne d'arrêt. Cela peut breakthe corps de la vanne, que la vanne n'est pas un type banquette arrière. Toujours utiliser l'outil spécial.
3) Assurez-vous de serrer le bouchon.

2. Fermeture de la vanne d'arrêt

1) Enlever le capuchon et tournez la valve dans le sens horaire avec la clé à six pans.
2) Bien serrer le robinet jusqu'à ce que les contacts arbre le joint du corps principal.

Assurez-vous de serrer le bouchon. Pour le couple de serrage, se reporter au tableau ci-dessous.

Table 4-3

Le couple de serrage N.M (Tourner dans le sens horaire pour fermer)				
taille de la vanne	Arbre (corps de vanne)		chapeau couvercle de soupape	écrou de maintenance
Ø6.4	5.4～6.6	clé hexagonale 4 mm	13.5～16.5	11.5～13.9
Ø9.5				
Ø12.7	8.1～9.9		18～22	
Ø15.9	13.5～16.5	clé hexagonale 6 mm	23～27	
Ø22.2	27～33	clé hexagonale 10 mm	36～44	
Ø25.4				

ATTENTION

Toujours utiliser un tuyau flexible de charge pour la connexion du port de service.
Après avoir serré le bouchon, vérifiez qu'aucune fuite de fluide frigorigène sont présents.

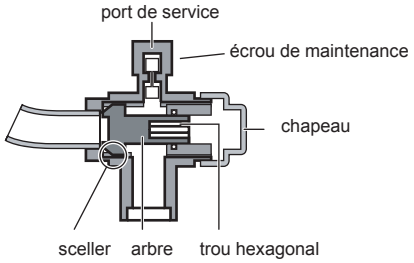

Fig.4-5

- **Utilisation de la pompe à vide**

1 Desserrer et enlever les écrous de maintenance de vannes d'arrêt A et B, et le tuyau de charge de la vanne du collecteur du port de service de vanne d'arrêt A. (Assurez-vous que les vannes d'arrêt A et B sont tous deux fermés)

2 Connectez l'articulation du tuyau de remplissage avec la pompe à vide

3 Ouvrez le Lo-levier de la valeur collecteur complètement.

4 Tournez sur la pompe à vide. Au début du pompage, desserrer l'écrou de maintien de la vanne d'arrêt B un peu pour vérifier si l'air arrive (le son des changements de la pompe, et l'indicateur de mesure composée tourne en dessous de zéro). Ensuite, fixez l'écrou maintenace.

5 Lorsque le pompage est terminé, fermez le levier de Lo-de la vanne du collecteur complètement et éteindre le pump.Make de pompage à vide pendant 15 minutes ou plus et vérifier que le compteur indique-composé 76cmHg (1X10^{5}-Pa)

6 Desserrer et enlever le bouchon de vannes d'arrêt A et B pour ouvrir la vanne d'arrêt A et B complètement, puis fixez le capuchon.

7 Démonter le flexible de charge à partir du port de service de la vanne d'arrêt A, et fixez l'écrou.

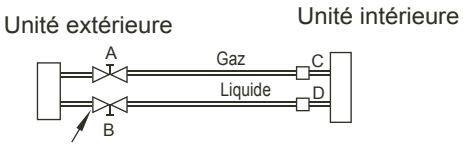

Fig.4-6

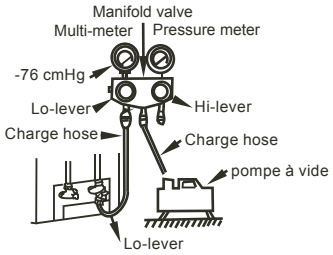

Fig.4-7

4.2. L'installation des tuyaux de réfrigérant

Lenghth admis and Drop de tuyaux

Les besoins sont différents lors de l'installation de l'unité extérieure, s'il vous plaît se référer au manuel d'installation en plein air pour l'unité détaillée informations.

Matériel et la taille des tuyaux

Trois longueur (3m, 5m, 10m) de tuyaux sont disponibles à l'achat.

ATTENTION

- Aérer l'air s'il y avait une fuite de réfrigérant lors de l'installation. Réfrigérant qui a fui va générer de gaz toxique en cas d'incendie répondant.

- Assurez-vous qu'il n'ya pas de fuite de réfrigérant après l'installation. Réfrigérant qui a fui va générer de gaz toxique en cas d'incendie répondant.

4.3 Charge de réfrigérant supplémentaire

L'unité extérieure est chargé en usine avec du fluide frigorigène. Certains systèmes nécessitent une charge supplémentaire de réfrigérant en fonction des longueurs de tuyaux. Le réfrigérant supplémentaire à la charge peut être calculée à partir de la formule suivante:

R = T X (L-5)m

R(g): Réfrigérant supplémentaire à la charge
L(m): La longueur du conduit de liquide
T(g): La quantité de réfrigérant chargé par mètre

Table 4-4

MODÈLE	18	24	30	36	48	60
T (g)	11	30	30	30	30	30

ATTENTION

Réfrigérant ne peut pas être facturé jusqu'à ce que le câblage a été complété.

Réfrigérant ne peut être facturé après avoir effectué le test de fuite et le pompage à vide.

Lorsque la charge d'un système, on doit prendre soin que sa charge maximale admissible ne soit jamais dépassé, en vue du danger de coups de bélier.

Charge avec une substance impropre peut causer des explosions et les accidents, il faut donc toujours veiller à ce que le fluide frigorigène est chargé.

Conteneurs frigorifiques doivent être ouverts lentement.
Toujours utiliser des gants de protection et de protéger vos yeux lors de la charge de réfrigérant.

5. SCHÉMA CONJONCTIF

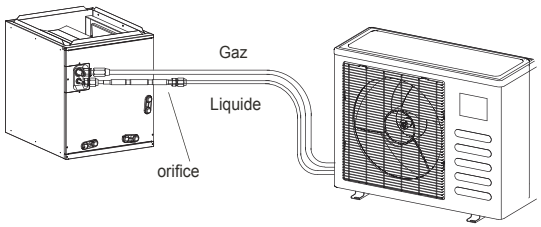

Fig. 5-1

6. CÂBLAGE

L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.

Le climatiseur doit utiliser une alimentation séparée avec une tension nominale.

L'alimentation externe pour le climatiseur doit avoir le câblage au sol, qui est lié au câblage au sol de l'unité intérieure et extérieure.

Le travail de câblage doit être fait par des personnes qualifiées selon le dessin du circuit.

Un dispositif de déconnexion de tous les pôles qui a au moins la distance sepaaration 3mm dans tous les pôles et d'un dispositif de courant résiduel (RCD) avec la note ci-dessus de 10 mA doit être incorporé dans le câblage fixe conformément à la règle nationale

Veillez à placer le câblage d'alimentation et le signal essorez-le bien afin d'éviter la perturbation.

Ne mettez pas sur le pouvoir jusqu'à ce que vous avez vérifié soigneusement après le câblage.

La désignation du type du cordon d'alimentation est H07RN-F.

NOTE

Remarque par EMC Directive 2004/108/EC
Pour empêcher impressions scintillement lors du démarrage du compresseur (processus technique), les conditions d'installation suivantes s'appliquent.

1 Le raccordement électrique pour le climatiseur doit être fait à la distribution de puissance principale. La distribution doit être d'une faible impédance, normalement l'impédance requise atteint une Un 32 point de fusion.

2 Aucun autre équipement doit être connecté avec cette ligne électrique

3 Pour l'acceptation d'installation détaillé s'il vous plaît vous référer à votre fournisseur d'électricité, si les restrictions ne s'appliquent pour les produits comme les machines à laver, climatiseurs ou des fours électriques.

4 Pour plus de détails de puissance du climatiseur se référer à la plaque signalétique du produit.

5 Pour toute question contactez votre revendeur local.

6.1 Branchez le câble

- Dissimuler les boulons du couvercle. (S'il n'y a pas un couvercle sur l'unité extérieure, démonter les boulons de la carte de maintenance, et tirez dans le sens de la flèche pour retirer le panneau de protection.)
  (Refer to Fig.6-1)
- Connectez les câbles aux bornes conjonctifs tels que définis avec leurs numéros respectifs appariés sur le bornier des unités intérieure et extérieure.
- Remettre le couvercle ou le panneau de protection.
- La température du circuit de fluide frigorigène sera élevé, s'il vous plaît garder le câble d'interconnexion loin du tube de cuivre.

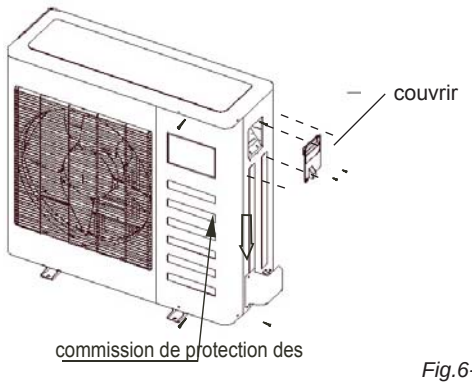

Fig.6-1

NOTE

Toutes les images de ce manuel sont à des fins de seule explication. Ils peuvent être légèrement différent de l'air conditionné que vous avez acheté (selon le modèle). La forme réelle prévaudra.

6.2 La spécification de la puissance

(Refer to Table6-1)

6. L'unité extérieure

1. Retirez le couvercle des pièces électriques de l'unité extérieure.
2. Connectez les câbles aux bornes conjonctifs tels que définis avec leurs numéros respectifs appariés sur le bornier des unités intérieure et extérieure. (Connective longueur de la gaine du câble doit être retiré et l'insérer dans le bornier.)
3. Pour empêcher la pénétration hors de l'eau, à partir d'une boucle du câble conjonctif comme illustré dans le schéma d'installation des unités intérieure et extérieure.
4. Isolez les cordons inutilisés (conducteurs) avec le PVC-bande. Les traiter afin de ne pas toucher les pièces

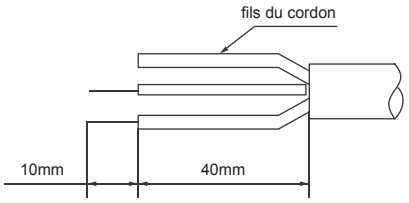

Fig.6-2

ATTENTION

Connexions incorrectes peuvent causer des pièces électriques de dysfonctionnement.

Table 6-1

MODÈLE		18	24	30	36
POWER (outdoor)	PHASE	1Phase	1Phase	1Phase	1Phase
	VOLT	208/230V	208/230V	208/230V	208/230V
CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)		15	20	25	35

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.Consult with the sales agency or manufacturer for details.